BEDIENUNGSANLEITUNG

Blend-Epiliergerät
Typ 50461 Export

50461-manual_de.001 Jan-02 print Feb-03

Dieses Gerät wurde gemäß den CE-Vorschriften der Europäischen Union gebaut. Ein CE-Typenschild mit den vorgeschriebenen technischen und elektrischen Daten finden Sie auf all unseren Geräte.

INHALTSVERZEICHNIS:

1. Allgemeines 3

2. Vor der ersten Anwendung 3

3. Zubehör 3

4. Prüfung auf während des Transportes entstandene Schäden 4

5. Beschreibung der Eigenschaften und Funktionen des Gerätes 4

6. Installation 6

7. Einschaltung und Prüfung des Gerätes 6

8. Erste Inbetriebnahme 7

9. Stromwahldiagramm: 0 Sek. Zwischenzeitraum 9

10. Stromwahldiagramm: 1 und 2 Sek. Zwischenzeitraum 10

11. Technische Daten 11

1. Allgemeines

- Wir danken Ihnen für den Erwerb unseres Gerätes und können Ihnen versichern, dass Sie eine ausgezeichnete Wahl getroffen haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um zu gewährleisten, dass Sie das Gerät ordnungsgemäß und sicher anwenden werden. So werden Sie viel Freude an Ihrem Erwerb haben.
- Das S-Thetique Blend-Epiliergerät 50461 ist ein neues und in seiner Art einzigartiges Blend-Epiliergerät, das mit moderner Hochfrequenztechnologie ausgestattet ist. Das Gerät entspricht den **CE-Vorschriften** und erfüllt im Hinblick auf Qualität und Zuverlässigkeit die höchsten Ansprüche.
- Das S-Thetique Blend-Epiliergerät 50461 verwendet ein einzigartiges **40,68 MHz UKW** (Hochfrequenz-) Modul, das eine extrem kurzweilige Ausgabe gewährleistet. Auf diese Weise wird der Energiebereich (der Bereich in der Umgebung der Nadelspitze, in dem die Wärme am intensivsten ausgestrahlt wird) effektiv auf die Innenseite des Follikels begrenzt. Dies steigert die Effizienz der Behandlung, ist für den Kunden erheblich angenehmer und hinterlässt als größten Vorteil auf dem behandelten Bereich der Haut keine Narben.

- **TIP : So geht es auch**
  HINWEIS : Eventuelle Probleme
  ACHTUNG : Eventuelle Beschädigungen
  WARNUNG : Eventuelle Verletzungen

2. Vor der ersten Anwendung

- **Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und heben Sie es an einem geeigneten Ort in der Nähe des Gerätes auf, damit Sie es immer zur Hand haben, wenn Sie es benötigen.**

  – **HINWEIS**:

- Achten Sie darauf, dass die Spannung der Wandsteckdose der auf dem Etikett des Netzteils des Gerätes angegebenen Spannung entspricht.
- Sowohl das Gerät als auch das Netzteil dürfen unter keinen Umständen in Wasser getaucht werden.
- Die Nadelhalterung ist unter keinen Umständen in Wasser zu tauchen.

➢ **HINWEIS**:
– Reinigen Sie das Gerät von außen lediglich mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
– Das Gerät ist unter keinen Umständen direkten Sonnenstrahlen auszusetzen oder in der Nähe einer Wärmequelle aufzustellen.
– Betreiben Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Nähe einer Hochfrequenzmaschine bzw. eines Hochfrequenzerzeugers.
– Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche kosmetischen Produkte Sie mit diesem Gerät verwenden können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Nicht alle kosmetischen Produkte sind für die Verwendung mit diesem Gerät geeignet.

3. Zubehör

Folgendes Zubehör ist im Lieferumfang des Gerätes enthalten:

1- Netzteil
2- Nadelhalterung
3- Fußpedal HF
4- Massenelektrode
5- Iontophorese-Elektrode für Nachbehandlungen
7- Umschlag für Massenelektrode
8- Elektrodenkabel
9- Pinzette
10- 3 Nadeln

4. Prüfung auf während des Transportes entstandene Schäden

Obwohl Ihr S-Thetique Blend-Epiliergerät komplett mit allem Zubehör in einem Karton verpackt worden ist, der gewöhnlichen Transportbehandlungen und Abfertigungen standhält, können unter Umständen während des Transportes Beschädigungen aufgetreten sein. Um zu gewährleisten, dass Ihr Gerät keine solchen Beschädigungen aufweist, empfehlen wir, folgendermaßen vorzugehen:

(1) Stellen Sie den Karton aufrecht hin.
(2) Achten Sie darauf, dass die Ecken oder Wände des Kartons keine sichtbaren Beschädigungen oder Einbeulungen aufweisen.
(3) Entfernen Sie das Klebeband und öffnen Sie den Karton.
(4) Heben Sie nun vorsichtig das Gerät und das Zubehör aus dem Karton und packen Sie es aus.
(5) Prüfen Sie, ob das System sichtbare Beschädigungen, Risse oder Einbeulungen aufweist.
(6) Überprüfen Sie alle Knöpfe, Schalter und Anschlüsse auf eventuelle Beschädigungen.
(7) Überprüfen Sie das gesamte Zubehör des Gerätes auf eventuelle Beschädigungen.

Wenn Sie Beschädigungen an Ihrem Gerät oder dem Zubehör festgestellt haben, die während des Transportes entstanden sind beziehungsweise vermutlich während des Transportes aufgetreten sind, haben Sie dieses innerhalb von drei Tagen, nachdem das Gerät bei Ihnen eingegangen ist, **UNBEDINGT** schriftlich Ihrem Händler mitzuteilen. Sollten Sie Ihren Händler nicht innerhalb von drei Tagen über diese Beschädigungen unterrichtet haben, so kann dies UNTER UMSTÄNDEN Ihre Garantie für Beschädigungen dieser Art außer Kraft setzen.

5. Beschreibung der Eigenschaften und Funktionen des Gerätes

Schaltbrett

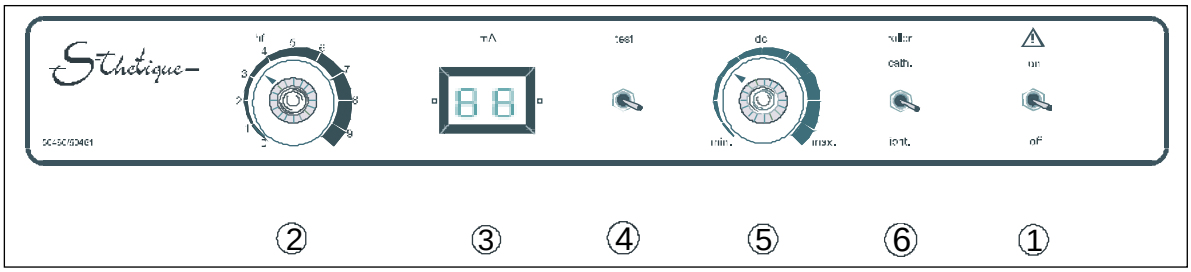

Abbildung 1

1-O Schalter (Abbildung 1-F)

- Der **EIN-AUS-Schalter** ist mit der Aufschrift **"1"** für **EIN** und **"O"** für **AUS** gekennzeichnet. Wenn der Schalter auf die Seite **"1"** (EIN) gedreht wird, leuchtet die mA-Anzeige des Gerätes auf und es ertönt ein kurzes akustisches Signal, das angibt, dass das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit ist. Wenn der Schalter auf **"O"** (AUS) gedreht wird, schaltet sich das Gerät ohne weitere Anzeige oder akustische Signale aus.

HF-Knopf (Abb. 1-A)

- Dies ist der VHF-(Hochfrequenz-)Knopf, der in der Skaleneinteilung den Strompegel anzeigt. Die Skaleneinteilung reicht von 0 bis 10 und umfasst den gesamten Bereich der Nennleistung des Gerätes von 0,5 Watt bis 1,5 Watt.

mA-Anzeige (Abb. 1-B)

- Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine zweistellige digitale (galvanische) Gleichstromanzeige. Sie zeigt den **MESSWERT** des Gleichstroms an, der durch die Haut fließt. Dieser Strom wird von dem Bediener bestimmt und mit dem TEST-Schalter (Abb. 1-C) und dem Gleichstromknopf (Abb. 1-D) eingestellt.

TEST-Schalter (Abb. 1-C)

- Bei diesem Schalter handelt es sich um einen Kipphebelschalter, mit dem das einzigartige **DCHS**-System (Gleichstrom halten und einstellen) des S-Thetique 50461 ' aktiviert wird.

- Wenn der TEST-Schalter auf TEST geschaltet wird (und dort gehalten wird), kann der Bediener **DEN GLEICHSTROM ANZEIGEN UND IN DER mA-ANZEIGE HALTEN,** und so den Strom auf den für die Behandlung erforderlichen Pegel einstellen (siehe Skaleneinteilung für Strom auf Seite 9 und 10). Dieser Prozess wird bewirkt, indem die Einführung der Nadel in den Follikel simuliert und der durch die "Haut" fließende Strom gemessen wird.

GLEICHSTROM-Knopf (Abb. 1-D)

- Bei diesem Knopf handelt es sich um den Knopf für die Intensitätssteuerung des (galvanischen) Gleichstroms. Die von diesem Knopf gesteuerte Stromleistung reicht von **MIN** (0,0 mA) bis **MAX** (4,0 mA). Wenn das Gerät tatsächlich angewandt wird und die Nadel in die Haut geschoben worden ist, wird dieser Strom auf der digitalen mA-Anzeige **GEMESSEN** und **ANGEZEIGT** (Abb. 1-B), während er durch die Haut fließt. Bei eingestelltem Betrieb in Verbindung mit dem TEST-Schalter (Abb. 1-C) wird dies bewirkt, indem die Einführung der Nadel in den Follikel simuliert wird und der Stromfluss durch die "Haut" gemessen wird.
- Dieser Knopf wird außerdem in Verbindung mit dem **ROLLER-KATH/IONT-**Schalter (Abb. 1-E) für kataphoretische oder Blend Nachbehandlungen und iontophoresische Behandlungen verwendet.

ROLLER - KATH / IONT Schalter (Abb. 1-E)

- Mit diesem Schalter wird die kataphoretische Walzenbehandlung und die kombinierte iontophoresische Behandlung eingestellt. Der Schalter wird in Verbindung mit dem "ROLLER" oder APPLICATOR-Set (Abb. 3-3 & 3-4) verwendet. Wenn sich dieser Schalter in der Position ROLLER-KATH befindet, überträgt er POSITIVEN Strom, der für kataphoretische oder Blend Nachbehandlungen verwendet wird. Wenn sich der Schalter in der Position IONT befindet, überträgt der Applikator NEGATIVEN Strom, der bei iontophoresischen Behandlungen verwendet wird.

HINWEIS:
DIESER SCHALTER IST **UNBEDINGT IN DER POSITION IONT (UNTERE POSITION) ZU HALTEN,** WENN BLEND EPILIERBEHANDLUNGEN VORGENOMMEN WERDEN. WENN SICH DIESER SCHALTER IN DER POSITION ROLLER-KATH (OBERE POSITION) BEFINDET, WERDEN BLEND EPILATIONSBEHANDLUNGEN NICHT FUNKTIONIEREN.

Rückwand des Blend-Epiliergerätes

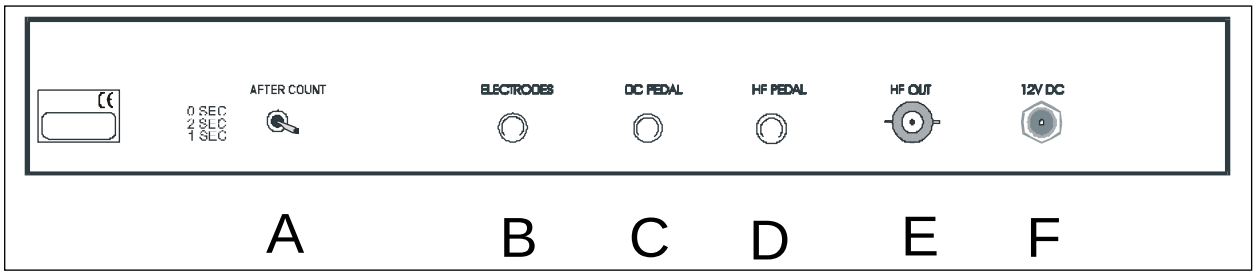

Abbildung 2

NETZTEILEINGANG (Abb. 2-F)

- Dies ist der **12 VDC** Eingang, durch den Ihr Gerät gespeist wird. Er wird in Verbindung mit dem Universalnetzteil für Gleich- und Wechselstrom verwendet.

BUCHSE FÜR HOCHFRQUENZ-AUSGANG (ANSCHLUSSKLEMME FÜR NADELHALTERUNG) (Abb. 2-E)

- Dies ist die Hochfrequenz-Ausgangsbuchse, an die die Nadelhalterung angeschlossen wird.

Buchse für **HOCHFREQUENZ-PEDAL** (Abb. 2-D)

- Bei dieser Buchse handelt es sich um eine Steckbuchse, an die das Fußpedal angeschlossen wird (Abb. 3-6). Mit diesem Pedal wird der für die Behandlung erforderliche Strom Ihres Gerätes aktiviert.
- Die Anschlussklemme (Abb. 2-C) wird **nicht verwendet**.
  (Ausgangs-)Buchse für **ELEKTRODEN** (Abb. 2-B)

- Dies ist eine Steckbuchse, an die die Applikatoren angeschlossen werden. Diese Buchse wird in Verbindung mit dem Schalter ROLLER-KATH / BLEND-IONT (Abb. 1-F) für kataphoretische und Blend Nachbehandlungen oder Blend Epilier- und iontophoresische Behandlungen verwendet.

Schalter zum Einstellen des **ZWISCHENZEITRAUMS** (Abb. 2-A)

- Mit diesem Schalter wird die Wahl des Zwischenzeitraums eingestellt (siehe Stromwahldiagramme auf den Seiten 9 und 10). Dieser Schalter wird in Verbindung mit dem (elektrolytischen) Gleichstrom verwendet. Wenn das Gerät in Betrieb ist, ist dieser Schalter folgendermaßen zu verwenden:

Position UP = 0 Sekunden (KEIN) Zwischen zeitraum
Position MID = 2 Sekunden Zwischenzeitraum
Position DWN = 1 Sekunde Zwischenzeitraum

6 Installation

Die Installation und Einstellung Ihres S-Thetique Blend-Epiliergerätes 50461 ist überaus einfach und unkompliziert. Die nachstehenden, leicht zu befolgenden Erläuterungen werden Sie Schritt für Schritt bei der Installation begleiten und gewährleisten, dass die Installation ordnungsgemäß vorgenommen wird. Wenn Sie die Anweisungen befolgen, werden Sie zudem besser begreifen, wie die Funktionen Ihres Gerätes angesteuert werden und wie das Zubehör verwendet wird.

1. Stellen Sie Ihr S-Thetique Blend-Epiliergerät 50461 sicher an dem Standort auf, an dem Sie das Gerät betreiben möchten.

2. Achten Sie darauf, dass sich alle Schalter auf der Frontseite und Rückwand des Gerätes in der Position OFF (AUS) befinden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abb. 1 und 2.

3. Stecken Sie den am Ende des langen Kabels Ihres Universal-Adapters für Gleich- und Wechselstrom befindlichen Ausgangsstecker in die Buchse mit der Aufschrift POWER IN (Abb. 2-F) Ihres Gerätes.

   ACHTUNG
   STECKEN SIE DAS NETZTEIL NOCH NICHT IN EINE STECKDOSE!

4. Stecken Sie den Klinkenstöpsel auf dem Kabel des Fußpedals in die Buchse mit der Aufschrift PEDAL (Abb. 2-C) auf der Rückwand Ihres Gerätes.

5. Stecken Sie den Klinkenstöpsel auf der Applikator- bzw. Handelektrode in die Buchse mit der Aufschrift ELECTRODES (Abb. 2-K) auf der Rückwand des Gerätes.

6. Schließen Sie das Kabel der Nadelhalterung an die Ausgangsbuchse mit der Aufschrift HF OUT (Abb. 2-H) und verriegeln Sie es in der korrekten Position.

7. Stecken Sie das Universal-Netzteil in eine Wandsteckdose für Wechselstrom.

IHR S-THETIQUE BLEND-EPILIERGERÄT 50461 IST NUN ANGESCHLOSSEN UND KANN EINGESCHALTET UND GEPRÜFT WERDEN.

7. Einschaltung und Prüfung des Gerätes

Nachstehende Erläuterungen werden Sie Schritt für Schritt bei der Speisung und der Prüfung Ihres S-Thetique Blend-Epiliergerätes 50461 begleiten. Das erläuterte Verfahren kann zudem als Fehlersuche und Störungsbeseitigung verwendet werden und jederzeit ausgeführt werden, sobald das Gerät irgendwelche Funktionsstörungen aufweist.

WICHTIG
Achten Sie darauf, dass alle sich auf der Frontseite des Gerätes befindlichen Knöpfe entweder auf ZERO "0" oder auf die Mindestausgabe einstellt worden sind. Bitte achten Sie außerdem darauf, dass sich der Schalter mit der Aufschrift ROLLER-KATH/IONT in der Position ROLLER-KATH befindet, und das der Schalter mit der Aufschrift AFTER-COUNT (Abb. 2-L) auf die Position "0 SEK." (OBERE Position) eingestellt worden ist.

1. Vorgang:

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Leistungsschalter auf "**1**" schalten (Abbildung 1)

Anzeige:
1. Kurzes akustisches Signal
2. mA-Anzeige leuchtet auf
3. mA-Anzeige gibt 0,0 mA an.

2. Vorgang:

Betätigen Sie den TEST-Schalter (Abb. 1-D). Durch Betätigung dieses Schalters wird die Funktion **DCHS (Gleichstrom halten und einstellen)** für die Dauer von **etwa 3 bis 4 Sekunden** aktiviert.
Der nächste Schritt ist innerhalb dieses Zeitraums durchzuführen, da die Anzeige ansonsten wieder 0,0 mA angibt. Falls der Vorgang nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, betätigen Sie bitte erneut den Test-Schalter und versuchen Sie es noch einmal.

Drehen Sie den Knopf für Gleichstrom langsam in Richtung MAX und beobachten Sie währenddessen die digitale mA-Anzeige. Unterbrechen Sie den Vorgang, sobald die Anzeige 4,0 mA (MAX) angibt.

Anzeige:
1. mA-Anzeige 4,0.
2. Kurzes akustisches Signal (3-4 Sekunden später).

3. Vorgang:

Betätigen sie erneut den TEST-Schalter.

Anzeige:
1. mA-Anzeige 4,0.
2. akustisches Signal (3-4 Sekunden später).

8. Erste Inbetriebnahme

In nachstehendem Verfahren wird lediglich erläutert, wie Sie Ihr Gerät für Behandlungen einstellen können. Weder das Verfahren noch die entsprechenden Diagramme, die im Rahmen des Verfahrens aufgeführt werden, sind als Lehrmaterial für elektrische Haar epilierbehandlungen oder die Anwendung des Blend Epilierverfahrens gedacht. Dieses Verfahren kann lediglich durch ordnungsgemäßes Training und unter professioneller Aufsicht erfolgende Übungen erlernt werden. Die Ausführung dieses Verfahrens erfolgt auf eigene Gefahr.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Diese Erläuterungen werden Ihnen Schritt für Schritt erklären, wie Ihr Gerät für Behandlungen eingestellt wird. Die eingerahmten Hinweise sollen Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Stadien geben, die Sie während der Einstellung des Gerätes durchlaufen.

1. Schalten Sie Ihr S-Thetique Blend-Epiliergerät EIN und **stellen Sie den Schalter mit der Aufschrift ROLLER-KAT / IONT auf die Position IONT ein.**

2. Achten Sie darauf, dass die zu behandelnde Person die Handelektrode festhält. Die Handelektrode ist vor Beginn der Behandlung in den feuchten Überzug einzuwickeln, der im Lieferumfang Ihres Gerätes enthalten ist. (siehe Abb. 3-5).

3. Wählen Sie den Bereich, den Sie behandeln möchten (Oberlippe, Kinn, Arme usw.) und bestimmen Sie den Haartyp und die durchschnittliche Dicke des Haarwuchses in diesem Bereich. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den **STROMWAHLDIAGRAMMEN** auf den entsprechenden Seiten.

ZU BEHANDELNDER BEREICH : OBERLIPPE **DIAGRAMMWERT (ALLE VERFAHREN) : DAUNHAAR.**

4. Wählen Sie die für den zu behandelnden Haartyp bzw. Bereich am besten geeignete Nadelgröße. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem **STROMWAHLDIAGRAMM**. Legen Sie die **FLEXIBLE STERILE EINWEGNADEL** wie auf der Verpackung beschrieben in die Nadelhalterung ein.

DIAGRAMMWERT (ALLE VERFAHREN): **K3 STERILE (EINWEG-)NADEL**

5. Stellen Sie die optimale Hochfrequenz-Stromstärke Ihres Gerätes ein, indem Sie an einem von Ihnen ausgewählten Probehaar einen **HAARTEST** durchführen (siehe unten). Achten Sie darauf, dass das von Ihnen gewählte Haar dem Haarwuchs in dem zu behandelnden Bereich so ähnlich wie möglich ist.

HAARTEST

a. Drehen Sie den Gleichstromknopf auf MIN (0,0 mA). Wenn der Gleichstrom nicht auf 0,0 mA eingestellt wird, wird das Verfahren nicht präzise durchgeführt. Nachdem Sie die entsprechende Nadelgröße ausgewählt und in Ihre Nadelhalterung eingelegt haben, schieben Sie die Nadel in den Follikel des Haares, das Sie ausgewählt haben. Achten Sie darauf, dass Sie die Nadel präzise und bis zur richtigen Tiefe in den Follikel schieben.

*******************ACHTUNG *********************
UM DEN ERFOLG DES BLEND EPILIERVERFAHRENS ODER EINES BELIEBIGEN ANDEREN NADELEPILIERVERFAHRENS ZU GEWÄHRLEISTEN, IST ES UNBEDINGT ERFORDERLICH, DASS DIE NADEL PRÄZISE IN DEN FOLLIKEL GESCHOBEN WIRD.
****

c. Epilieren Sie das von Ihnen gewählte Haar, indem Sie **LEDIGLICH HOCHFREQUENZSTROM (HF)** verwenden. Stellen Sie den HF-Knopf Ihres Gerätes zu Beginn auf einen Wert zwischen 2,0 und 3,5 ein. Registrieren Sie die Anzahl der Sekunden, die die sanfte Epilierbehandlung des Haares erfordert. Dieser Zeitraum wird **BETRIEBSPUNKT** genannt und muss unbedingt auf die korrekte Weise erfasst und gehandhabt werden. Passen Sie die Einstellung des HF-Knopfes auf der Skaleneinteilung Ihren Anforderungen entsprechend nach oben oder unten an und achten Sie bei der Einstellung darauf, dass der Betriebspunkt zwischen 3 und 14 Sekunden liegt.
d. Führen Sie einen weiteren HAARTEST durch, um Ihren Befund zu bestätigen.

HAARTEST : DREI HAARE GEPRÜFT. **BETRIEBSPUNKT : 4 SEKUNDEN.** **HF-STÄRKE : 3,5 (EINSTELLUNG DES HF-KNOPFES AUF 3,5 LASSEN UND FORTFAHREN).**

6. Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten **ZWISCHENZEITRAUM** zwischen den Behandlungen, indem Sie den Knopf auf der Rückwand Ihres Gerätes (siehe Abb. 2-L) auf die gewünschte Position einstellen.

ZWISCHENZEITRAUM : 1 SEKUNDE (LEDIGLICH PERSÖNLICHE WAHL!). **SCHALTER FÜR ZWISCHENZEITRAUM : DWN (UNTERE) POSITION.** **EINZUSTELLENDER WERT : 1 SEKUNDE ZWISCHENZEITRAUM (SIEHE SEITE 12)**.

7. Ermitteln Sie unter Verwendung des entsprechenden **STROMWAHLDIAGRAMMES** den Haartyp, den Sie in Einstellung 3 bestimmt haben und suchen Sie in derselben Spalte den entsprechenden Betriebspunkt (SEK.). Auf der gegenüberliegenden Seite des Wertes des Betriebspunktes finden Sie die Gleichstromeinstellung (mA), die für diesen Betriebspunkt am besten geeignet ist.

DIAGRAMMWERT (SPALTE DAUNHAAR) : 4 SEKUNDEN = 0,4 mA DC

8. Behalten Sie alle gegebenen Informationen im Hinterkopf. Nun können Sie die Einstellungen Ihres Gerätes abschließen und sofort mit der Behandlung beginnen. Drücken Sie zu diesem Zweck den Knopf mit der Aufschrift TEST (siehe Abb. 1-D) auf der Frontseite Ihres Gerätes ein und lassen Sie ihn sofort wieder los. Nun sollte die digitale Anzeige 0,0 mA angeben.

WERT DER mA-ANZEIGE : 0,0 mA

********** **ACHTUNG** **********
WENN DIE mA-ANZEIGE IM ANZEIGEFENSTER EINEN ANDEREN WERT ALS 0,0 mA ANGIBT, IST IHR BETRIEBSPUNKT NICHT PRÄZISE GENUG BESTIMMT WORDEN. IN DIESEM FALL IST DER DC-KNOPF AUF MIN EINZUSTELLEN
(WIE IN SCHRITT 5-a BESCHRIEBEN) UND SIND DIE SCHRITTE 5 BIS 8 ZU WIEDERHOLEN.
****

9. Drehen Sie den Gleichstromknopf im Uhrzeigers in, bis die digitale mA-Anzeige den Wert 0,4 mA angibt. Drehen Sie den Knopf nicht mehr weiter.

WERT DER mA-ANZEIGE : 0,4 mA

HINWEIS: Wenn ein akustisches Signal ertönt und die mA-Anzeige erneut 0,0angibt, ist erneut der TEST-Schalter zu betätigen und die gewünschte Stromeinstellung im Gerät einzustellen. Diesen Schritt können Sie so oft Sie möchten wiederholen, ohne die Funktion des Gerätes zu beeinträchtigen.

**********ACHTUNG**********
IHR GERÄT IST NUN FÜR DIE BEHANDLUNG VON DAUNHAAR AUF EINER OBERLIPPE EINGESTELLT. SIE KÖNNEN NUN MIT DER TATSÄCHLICHEN BEHANDLUNG AM KUNDEN BEGINNEN.
****

11. Wenn Sie einen NEUEN Haartyp behandeln möchten, führen Sie bitte die Schritte 5 bis 9 dieses Verfahrens durch. Stellen Sie jeweils die Hochfrequenz (HF) und den Gleichstrom (DC) auf die gewünschten Werte ein.

9. Haar- und Stromwahldiagramm 0 Sekunden Zwischenzeitraum

0 SEKUNDEN (KEIN) ZWISCHENZEITRAUM (SCHALTER IN OBERE POSITION)

DAUN	**KLEINE HARE**	**MITTLERE HARE**	**GROßE HARE**	**S. GROßE HARE**
OBERLIPPE SEITENFLÄCHE DES GESICHTS NADEL: K3	OBERLIPPE GESICHT & ARME NADEL: K3, K4	GESICHT, KINN ARME & BAUCH NADEL: K4	KINN, BEINE, RÜCKEN, SCHULTERN & BIKINILINIE NADEL: K4, K5	BARTWUCHS (MÄNNER) UND RÜCKENHAAR (MÄNNER) NADEL: K5, K6

EPILIERDAUER (BETRIEBSPUNKT) IN SEK. mA GLEICHSTROMWERT									
SEC	**mA**	**SEC**	**mA**	**SEC**	**mA**	**SEC**	**mA**	**SEC**	**mA**

3	**0.6**	**4**	**0.9**	**5**	**1.0**	**6**	**1.1**	**7**	**1.2**
4	**0.5**	**5**	**0.7**	**6**	**0.9**	**7**	**1.0**	**8**	**1.1**
5	**0.4**	**6**	**0.6**	**7**	**0.7**	**8**	**0.9**	**9**	**1.0**
6	**0.4**	**7**	**0.5**	**8**	**0.7**	**9**	**0.8**	**10**	**0.9**
7	**0.3**	**8**	**0.5**	**9**	**0.6**	**10**	**0.7**	**11**	**0.9**
		9	**0.4**	**10**	**0.6**	**11**	**0.7**	**12**	**0.8**
				11	**0.5**	**12**	**0.6**	**13**	**0.7**
						13	**0.6**	**14**	**0.7**

10. Haar und Stromwahldiagramm 1 und 2 Sekunden Zwischenzeitraum

1 SEKUNDE ZWISCHENZEITRAUM (SCHALTER IN MITLERE POSITION)

DAUN	**KLEINE HARE**	**MITTLERE HARE**	**GROßE HARE**	**S. GROßE HARE**
OBERLIPPE SEITENFLÄCHE DES GESICHTS NADEL: K3	OBERLIPPE GESICHT & ARME NADEL: K3, K4	GESICHT, KINN ARME & BAUCH NADEL: K4	KINN, BEINE, RÜCKEN, SCHULTERN & BIKINILINIE NADEL: K4, K5	BARTWUCHS (MÄNNER) UND RÜCKENHAAR (MÄNNER) NADEL: K5, K6

EPILIERDAUER (BETRIEBSPUNKT) IN SEK. mA GLEICHSTROMWERT

SEC	**mA**	**SEC**	**mA**	**SEC**	**mA**	**SEC**	**mA**	**SEC**	**mA**
3	**0.5**	**3**	**0.9**	**4**	**1.0**	**5**	**1.1**	**6**	**1.2**
4	**0.4**	**4**	**0.7**	**5**	**0.9**	**6**	**1.0**	**7**	**1.1**
5	**0.4**	**5**	**0.6**	**6**	**0.7**	**7**	**0.9**	**8**	**1.0**
6	**0.3**	**6**	**0.5**	**7**	**0.7**	**8**	**0.8**	**9**	**0.9**
7	**0.3**	**7**	**0.5**	**8**	**0.6**	**9**	**0.7**	**10**	**0.9**
		8	**0.4**	**9**	**0.6**	**10**	**0.7**	**11**	**0.8**
		9	**0.4**	**10**	**0.5**	**11**	**0.6**	**12**	**0.7**
				11	**0.5**	**12**	**0.6**	**13**	**0.7**

2 SEKUNDEN ZWISCHENZEITRAUM (SCHALTER IN UNTERE POSITION)

DAUN	**KLEINE HAAR**	**MITTLERE HAAR**	**GROßE HAAR**	**S. GROßE HAAR**
OBERLIPPE SEITENFLÄCHE DES GESICHTS NADEL: K3	OBERLIPPE GESICHT & ARME NADEL: K3, K4	GESICHT, KINN ARME & BAUCH NADEL: K4	KINN, BEINE, RÜCKEN, SCHULTERN & BIKINILINIE NADEL: K4, K5	BARTWUCHS (MÄNNER) UND RÜCKENHAAR (MÄNNER) NADEL: K5, K6

EPILIERDAUER (BETRIEBSPUNKT) IN SEK. mA GLEICHSTROMWERT

SEC	mA	SEC	mA	SEC	mA	SEC	mA	SEC	mA
2	**0.5**	**2**	**0.9**	**3**	**1.0**	**4**	**1.1**	**5**	**1.2**
3	**0.4**	**3**	**0.7**	**4**	**0.9**	**5**	**1.0**	**6**	**1.1**
4	**0.4**	**4**	**0.6**	**5**	**0.7**	**6**	**0.9**	**7**	**1.0**
		5	**0.5**	**6**	**0.7**	**7**	**0.8**	**8**	**0.9**
				7	**0.6**	**8**	**0.7**	**9**	**0.9**
						9	**0.7**	**10**	**0.8**
						10	**0.6**	**11**	**0.7**
								12	**0.7**

11. Technische Daten

Stromversorgung:	AC 220-240V 50/60 Hz
Stromverbrauch:	10 W (max).
Sicherung:	500 mAT
Temperatur:	5 – 40 °C (in Betrieb)
	-20 – 60 °C (bei Lagerung)

Enthält keine vom Bediener zu wartenden Teile

Das CE-Typenschild an der Rückseite des Geräts enthält die folgenden (technischen) Daten:

- Spannung: Voltzahl (V)
- Stromverbrauch: Watt (W)
- Frequenz (Hertz - Hz)
- Stromstärke der Sicherung (Ampere AT)
- Modell des Geräts
- Herstellungsdatum

Dieses Typenschild ist eine Garantie dafür, dass das Gerät entwickelt und gebaut wurde entsprechend den jüngsten Richtlinien der EU. Entfernen Sie es nicht. Sie brauchen die die Angaben falls Sie sich bei Ihrem Lieferanten zu Rate ziehen.